

Bedienungsanleitung HÅG Futu

Arretierungsmechanismus




Falls Sie die Neigungsfunktion arretieren möchten, ziehen Sie hierfür den Hebel auf der linken Seite des Stuhls heraus.

Sitztiefenverstellung




Greifen Sie mit beiden Händen an die vordere Sitzkante und legen Sie die Finger in die Vertiefungen an der Unterseite. Drücken Sie mit dem rechten Daumen auf den Knopf und schieben Sie die Rückenlehne nach hinten bzw. vorne in die gewünschte Position.

Armlehne

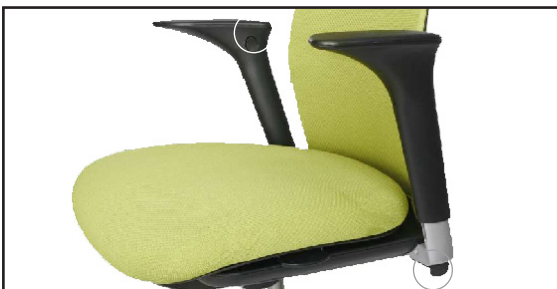

Um die Höhe der Armlehne einzustellen, drücken Sie den Knopf auf der Innenseite der Armlehne und schieben Sie die Armlehne nach oben oder nach unten. Die Breite stellen Sie ein, indem Sie den Hebel auf der Unterseite der Armlehne ziehen und die Armlehne dabei in die gewünschte Position verschieben.

Sitzhöhe

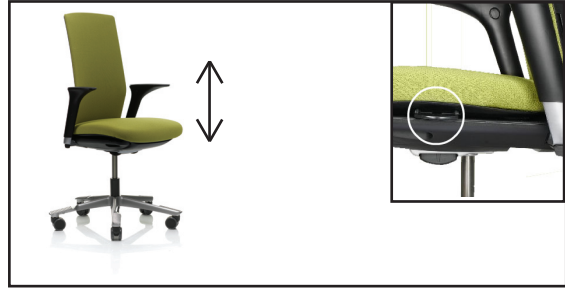

Um die Sitzhöhe anzupassen, ziehen Sie den Hebel auf der linken Seite nach oben, während Sie sich gleichzeitig kurz vom Sitz erheben.

Neigungswiderstand



Um den Neigungswiderstand einzustellen, ziehen Sie den Hebel auf der rechten Unterseite des Stuhls eine Stufe weit heraus. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn Sie eine weiter gehende Anpassung erreichen möchten. Der Hebel bietet fünf Positionen. In der innersten Position ist der Neigungswiderstand am größten.

Lordosenstütze



Zur Anpassung der Lordosenstütze verschieben Sie das Lordosenkissen nach oben bzw. unten in die gewünschte Position, indem Sie im Sitzen mit beiden Händen die Hebel auf der Rückseite der Rückenlehne anpassen.