4. Fehlermeldungen und Zurücksetzen der Einstellungen (Reset)

Wenn im Display eine Fehlermeldung erscheint, muss normalerweise ein Reset gemacht werden:
1. Mit Drehbewegung nach links am Smartcontroller den Tisch in niedrigste Position fahren.
2. Drehrad kurz loslassen.
3. Drehrad wieder für 5 Sekunden nach links drehen und gedreht halten, bis im Display RESET erscheint.
4. Drehrad kurz loslassen.
5. Drehrad wieder nach links drehen, bis der Tisch etwas nach unten fährt und etwas nach oben fährt.
6. Der Reset ist abgeschlossen und der Tisch ist wieder einsatzbereit.

4. Error code and reset status menu

When the display shows an error code, it most likely needs to be reset. Please follow this procedure:
1. Rotate the wheel anti-clockwise until the desk has reached it's lowest position.
2. Then release the wheel shortly.
3. Then rotate the wheel anti-clockwise again for up to 5 seconds until the display changes to "RESET".
4. Release the wheel.
5. Once again, rotate the wheel anti-clockwise until the desk lowers a little more and slightly rises. The display should now display the actual height.
6. The desk has been reset and is now ready for use again .

Fehlermeldung
Error code display

Reset
Reset

Sollte ein Reset das Problem nicht lösen und immer noch ein Fehlercode angezeigt werden, kontaktiere uns bitte unter:
support@smartfurniture.de

If the reset does not resolve the problem and there is still an error code, please contact:
support@smartfurniture.de

CE

smartfurniture
Smartfurniture GmbH | Am Haag 8 | 82166 Gräfelfing
www.smartfurniture.de | support@smartfurniture.de

Ergänzung der Original-Bedienanleitung & Sicherheitshinweise
Original Assembly & User Instructions

Smartcontroller

3-fach Memory-Bedienteil | memory handset

eliot

Teileübersicht | Parts

① **Bedienteil** | Handset

Schrauben beim Tischgestell beiliegend
Screws with desk frame | 5*16 (x2)

Werkzeuge | Tools



Montageanleitung | Assembly Manual

Schritt | Step 1

Bedienteil mit den zwei beiliegenden Schrauben in einem der vorgebohrten Löcher montieren, die zweite Schraube direkt unter leichtem Druck in die Tischplatte schrauben.
Der Smartcontroller kann rechts oder links montiert werden.
Using one of the two screws supplied with the frame, attach the handset to one of the predrilled holes on the underside of the desktop. Then insert the second screw directly into the desktop, applying some pressure to make a new hole. Please note that you can install the handset to the left or right side of the desktop.

Schritt | Step 2

Bedienteil an Steuerungskasten anschließen. Kabelüberlängen fixieren.
Connect handset to control box using the supplied cable, and securing the excess cable.

Garantie & Gewährleistung
Garantie: 2 Jahre
Dieser Smartcontroller ist nur für den Gebrauch in trockenen Arbeitsbereichen ausgelegt.
Jeder anderweitige Gebrauch geschieht auf das Risiko des Anwenders.
Infolge unsachgemäßen Gebrauchs oder unsachgemäßer Handhabung erlischt der Garantieanspruch und der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden.

Warranty & Liability
Warranty: 2 years
This smartcontroller is designed for use in dry office areas only.
Any other use is at the user's own risk.
Under no circumstances does the manufacturer accept warranty claims or liability claims for damages caused from improper use or handling of the controller.

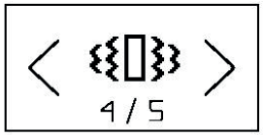

3.4. Auswahl Vibrations-Modus

1. „M“ für 5 Sekunden drücken, um ins Menü zu gelangen.
2. Menü für Vibrationsmodus wählen, mit „M“ bestätigen.
3. Mit „1“ oder „3“ durchblättern, um die gewünschte Vibrationsart zu wählen, oder abbrechen, um diese zu deaktivieren.
4. Mit „M“ Einstellungen bestätigen.

3.4. Vibration mode selection

1. Press the “M” button for up to 5 seconds to enter the menu.
2. Select the vibration mode selection graphic shown above from the menu and press “M” to enter.
3. Use the “1” or “3” buttons to select the preferred vibration option or to switch off the vibration.
4. Press the “M” button to confirm.

Kurzes Intervall
Short blast

Langes Intervall
Long blast

Abschalten
switch off

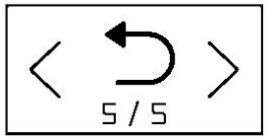

3.5. Exit

Zum Verlassen des Menüs Exit-Menü wählen.
„M“ drücken, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

3.5. Exit

To exit the menu, select the exit menu graphic shown above and press “M” to confirm.

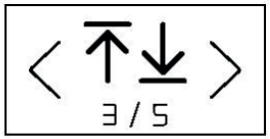

3.3. Einstellen der maximalen und minimalen Ausfahrhöhe

1. Tisch zur gewünschten Mindest- oder Maximalhöhe fahren.
2. „M“ für 5 Sekunden drücken, um ins Menü zu gelangen.
3. Menü der Mindest- und Maximalhöheneinstellung wählen, mit „M“ bestätigen.
4. Mit „1“ oder „3“ durchblättern, um die maximale und minimale Höhe zu wählen, oder abbrechen, um diese zu löschen.

3.3. Setting the upper & lower limit position

1. Move the desk to the desired maximum or minimum height position.2. Press the “M” button for up to 5 seconds to enter the menu.
3. Select the setting upper & lower limit position interface graphic shown above from the menu and press “M” to enter.
4. Use the “1” or “3” buttons to select upper limit or lower limit position or to cancel the upper/lower limits.

Maximalhöhe
The upper limit

Minimalhöhe
The lower limit

Abbrechen
Cancel

5. Mit „M“ Einstellungen bestätigen.

5. Press the “M” button to confirm.



Bitte warten
Setup waiting

Gespeichert
Setup successful

Nicht gespeichert
Setup failed

Beim Erreichen der minimalen oder maximalen Ausfahrhöhe erscheint im Display zur Erinnerung folgende Anzeige:

When the desk is moved to the minimum or maximum height position, the interface will give a reminder as shown here below:

In Maximalhöhe
At the upper limit

In Minimalhöhe
At the lower limit

Achtung!

Nichtbeachtung der genannten Anweisungen kann zu Unfällen mit ernsten Personenschäden führen.

Caution!

Failure to follow these instructions can lead to accidents resulting in serious personal injury.

Warn- / Sicherheitshinweise

1. Darauf achten, dass alle Warn- und Sicherheitshinweise der Original-Bedienanleitung des Eliot Tisches berücksichtigt sind.
2. Während Gebrauch des Smartcontrollers muss der Nutzer aufmerksam sein: Der Nutzer muss darauf achten, dass niemand verletzt wird oder keine Gegenstände beschädigt werden.
3. Wenn das Produkt sichtbar beschädigt ist, darf es nicht montiert oder weiter benutzt werden.
4. Alle elektrischen Komponenten von Flüssigkeiten fernhalten.
5. Bedienteil nicht öffnen. Gefahr von Stromschlägen.
6. Bei Änderung der Grundkonfiguration des Bedienteils erlischt der Garantieanspruch und der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden.

Jeder, der dieses Produkt täglich benutzt oder für die Installation (mit Service- und Reparaturarbeiten) verantwortlich ist, sollte diese Anleitung sorgfältig befolgen. Bitte bewahre diese Instruktionen beim Sitz-/Stehtisch auf.

Caution / Safety Instructions

1. Make sure to have followed all caution / safety instructions from the Eliot height adjustable desk original user & assembly instructions.
2. When using the smartcontroller, the user must pay full attention and make absolutely sure that no person can be injured, or object damaged, in the process.
3. If the product is visibly damaged, it may not be installed or used.
4. Keep all electrical components away from liquids.
5. Do not open any of the electrical components. There is a danger of electrical shock.
6. Any changes made to the standard configuration of the handset will invalidate all liability or warranty claims.

Every person who is responsible for this desk, at installation or employment of the desk, in daily use or in service and repair work, must have access to these instructions and read them carefully. Keep these instructions close to your height adjustable desk.

Bedienelemente | Interface

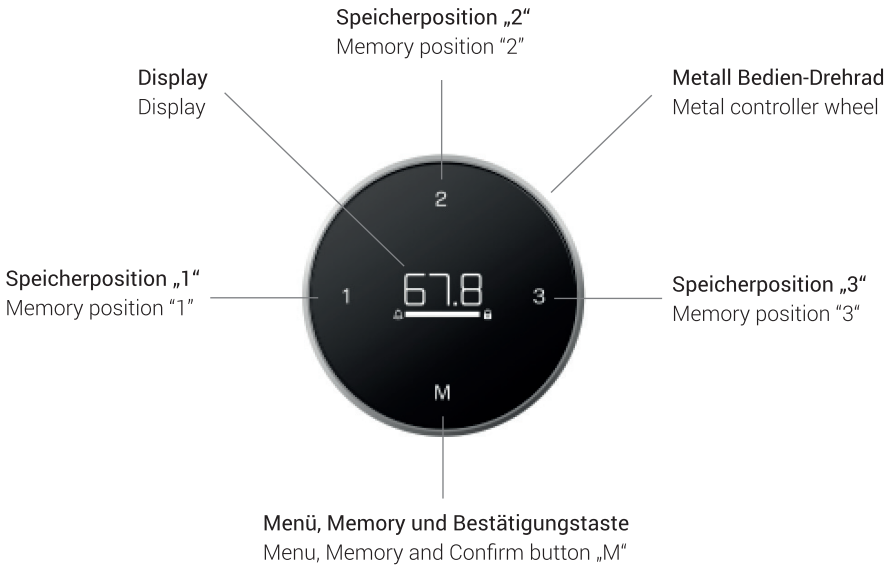

3.2. Absperr-Modus

Absperrfunktion im Menü wählen und „M“ drücken, um in die Einstellungen zu gelangen. Mit „1“ und „3“ Absperrfunktion ein- oder ausschalten. „M“ zur Bestätigung drücken.

Nach erfolgreicher Aktivierung, zeigt Display „√“ an. Das Schloss-Symbol erscheint im Display, siehe Bild.

a) Anfangs kann Bedienteil noch genutzt werden.
b) Nach 5 Sekunden ist das Bedienteil gesperrt.

a)

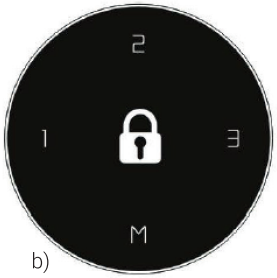

b)



Temporäres Entsperren:
Schnelles Drücken der Tastenfolge „1“, „2“ und „3“ zum zeitweisen Aufheben der Sperrung. Nun können Einstellungen der Höhe oder im Menü durchgeführt werden. Nach 5 Sekunden erscheint (b) im Display, dann ist das Handset wieder gesperrt.
Bei gleichzeitigem Betrieb von Aufsteherinnerng und Absperrfunktion werden beide Symbole im Display angezeigt.

3.2. Safety lock

Select the locking interface graphic above from the menu and press “M” to enter.
Use the “1” or “3” buttons to select locking or unlocking. Press “M” again to confirm.

After successful locking, the display will show “√”, and will display the lock icon as seen here below.

a) Entering lock mode, controller can still be used.
b) Appears after 5 seconds, controller is now locked.

Temporary unlock
Press the button sequence “1”, “2”, and “3” to unlock the controller temporarily. You can now make changes to the height or in the menu.
After 5 seconds the display (b) will appear and the controller will return to lock mode

If you set a reminder and lock at the same time, both icons will be shown in the display, as seen here.

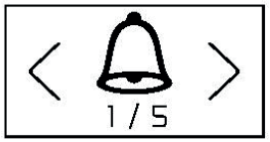

3.1. Aufsteh-Erinnerung

1. „M“ 5 Sekunden lang drücken, bis im Display das Menü 1/5 erscheint.
2. „M“ erneut drücken, um in die Einstellungen zu gelangen.
3. Drei verschiedene Zeitintervalle stehen zur Verfügung. Zur Auswahl durch diese mit „1“ und „3“ navigieren.
4. „M“ zum Bestätigen drücken.

3.1. Sedentary reminder

1. Press the “M” button for up to 5 seconds until the display shows the graphic above.
2. Touch the “M” button again to enter the settings interface.
3.There are 3 different time intervals to choose from, or the turn off option. Select preference by navigating with the “1” and “3” buttons.
4. Press the “M” button to confirm.

30 Minuten
30 minutes apart

40 Minuten
40 minutes apart

50 Minuten
50 minutes apart

Abbrechen
Cancel

Nach erfolgreicher Einstellung erscheint im Display „√“.
Anschließend erscheint im Display die Höhenanzeige und ein Zeitfortschrittsbalken.
Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, vibriert der Tisch für 10 Sekunden.
Der Timer fängt wieder vorn vorne an zu zählen, wenn der Tisch die 100 cm-Marke überschritten hat.

After setting successfully the display will confirm showing a “√”.
Then the display will show the set height and a progress bar for the timer.
When the set time is over, the desk will vibrate for 10 seconds.
The timer will reset when the desk has moved above 100 cm (39.5inch).

1. Basis-Funktionen | Basic functions

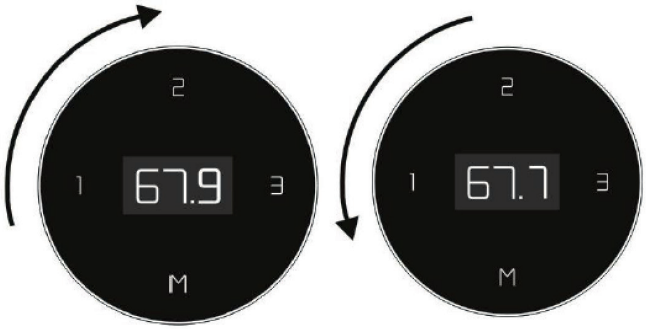

Drehung im Uhrzeigersinn - AUF
Clockwise rotation - UP

Drehung gegen Uhrzeigersinn - AB
Anti-clockwise rotation - DOWN

Höhenverstellung | Lifting operation

AUF | UP

Drehung im Uhrzeigersinn - Tisch fährt hoch
Clockwise rotation - desk moves up

AB | DOWN

Drehung gegen den Uhrzeigersinn - Tisch fährt runter
Anti-clockwise rotation - desk moves down

2. Speicherfunktion | Memory feature

2.1. Tischhöhen speichern

1. Zuerst den Schreibtisch auf die gewünschte Höhe bewegen, die gespeichert werden soll.
2. „M“ drücken, Display zeigt Speicherinterface wie im Bild unten.
3. Taste „1“, „2“ oder „3“ drücken, um dort die bevorzugte Tischhöhe zu speichern.

2.1. Saving height position

1. First move desk to the desired height that is to be saved.
2. Press “M” to enter the memory interface.
3. Select one of the buttons “1”, ”2”, or “3” to save the height.

2.2. Gespeicherte Höhenposition wählen

Drücke die Memory-Taste „1“, „2“ oder „3“ und der Tisch fährt in die gewünschte Speicherposition. Halte die Taste so lange gedrückt, bis die Position erreicht wurde.
Das Display zeigt während des Verfahrens die aktuelle Tischhöhe an.

2.2. Selecting saved height position

Press memory button “1”, “2” or “3” and the desk will move to the desired position.
Keep the button pressed until the position has been reached.
The display shows the current table height during the procedure.

3. Erweitertes Funktionsmenü | Advanced functions menu

Menü erreichen

„M“ 5 Sekunden lang drücken, bis im Display das Menü erscheint wie im Bild unten.

Enter menu

Press the “M” button for up to 5 seconds until the display shows picture below.

Menü-Inhalt:

1/5 Erinnerungsfunktion Aufstehen
2/5 Absperrfunktion (Kindersicherung)
3/5 Mindest- und Maximalhöhe einstellen
4/5 Vibrationsmodus
5/5 Exit

Menu

1/5 Sedentary reminder function
2/5 Locking interface
3/5 Setting the upper & lower limit position
4/5 Vibration mode selection
5/5 Exit

Hinweis

Mit „1“ (zurück) und „3“ (vor) durch das Menü navigieren.
Mit „M“ die gewünschte Menüfunktion wählen.

Kindly note

Use the “1” and the “3” buttons to scroll left or right through the menu.
Then press ”M” to select the desired function.